


PS6000

Installation RAID1

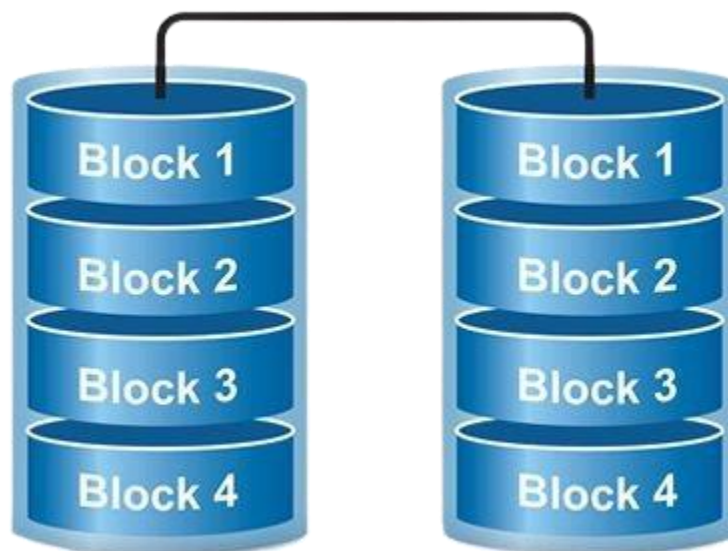

Prérequis


Clef de restauration proface : PFXYP6RUSW10

Lors de la configuration du RAID, y compris la zone du système d'exploitation, un support de récupération est requis. Achetez la clé USB de récupération en option (PFXYP6RUSW10) ou préparez une clé USB disponible dans le commerce et créez une clé USB de sauvegarde.



Procédure de configuration


1. Brancher la clef de restauration
2. Mettez le produit sous tension
3. Pendant que l'écran de démarrage est affiché, appuyez sur la touche [échap].
4. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut :
Pw#12345 (clavier QWERTY) - Pz#12345 (clavier AZERTY).
5. L'écran BIOS s'affiche
6. Allez dans **Advanced** puis sélectionnez **SATA Configuration**

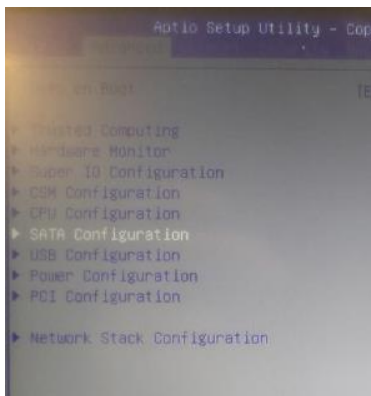

7. Sur SATA Mode, Sélectionnez **RAID**




8. Vérifiez que vous voyez bien vos disques sur les drives slot

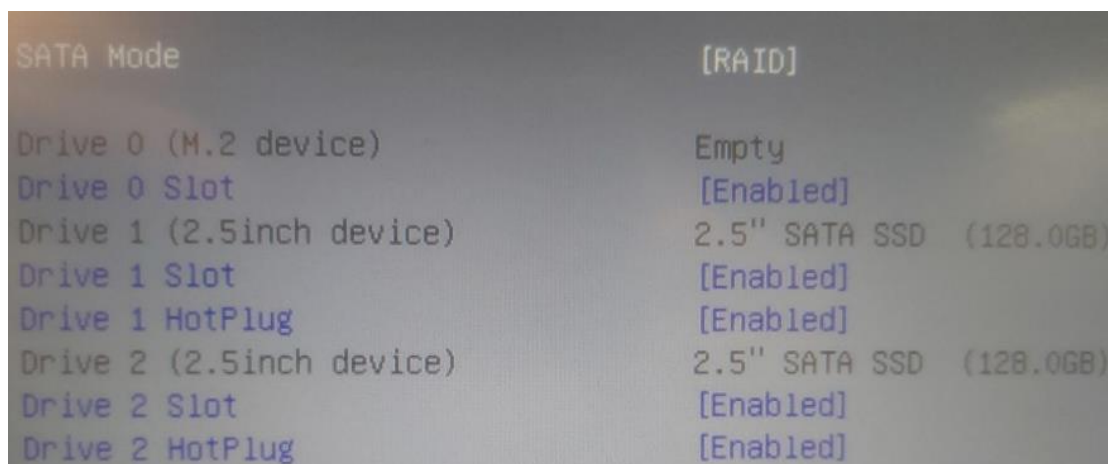


9. **ECHAP** pour revenir sur l'onglet Advanced


10. Allez dans **BOOT**
11. Dans Boot Option #1 : Sélectionnez la clef USB

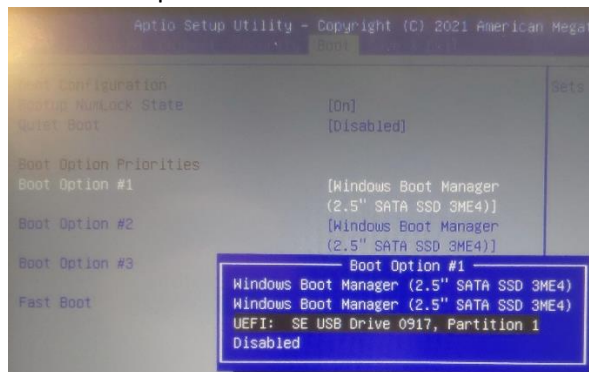


12. Allez dans **Save & Exit**
13. Sélectionnez **Save Changes and reset** puis **YES**
14. Le PC va redémarrer sur la clef de reboot.
15. A l'affichage du **restore tool** sélectionnez **OK**
16. Validez l'information de formatage du disque

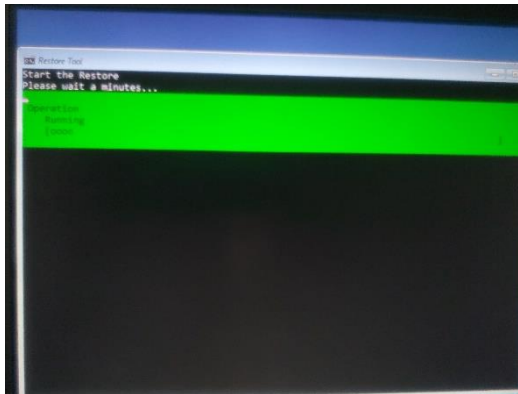


17. A la fin du processus, retirer la clef, et appuyer sur Restart
18. Vous allez pouvoir configurer votre Windows.
19. Démarrez Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

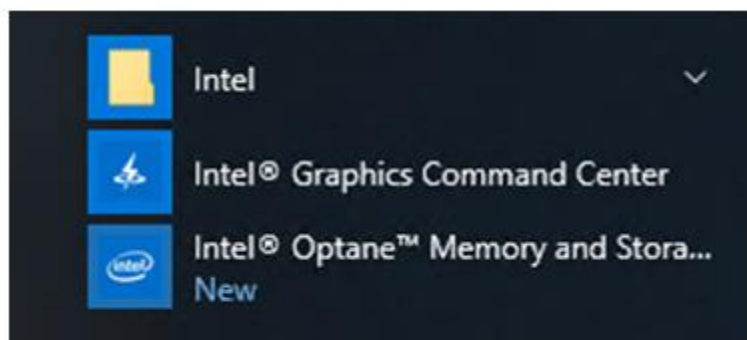


10. Sélectionnez **Create RAID Volume** et suivez les instructions pour configurer RAID. Sélectionnez le niveau de RAID1

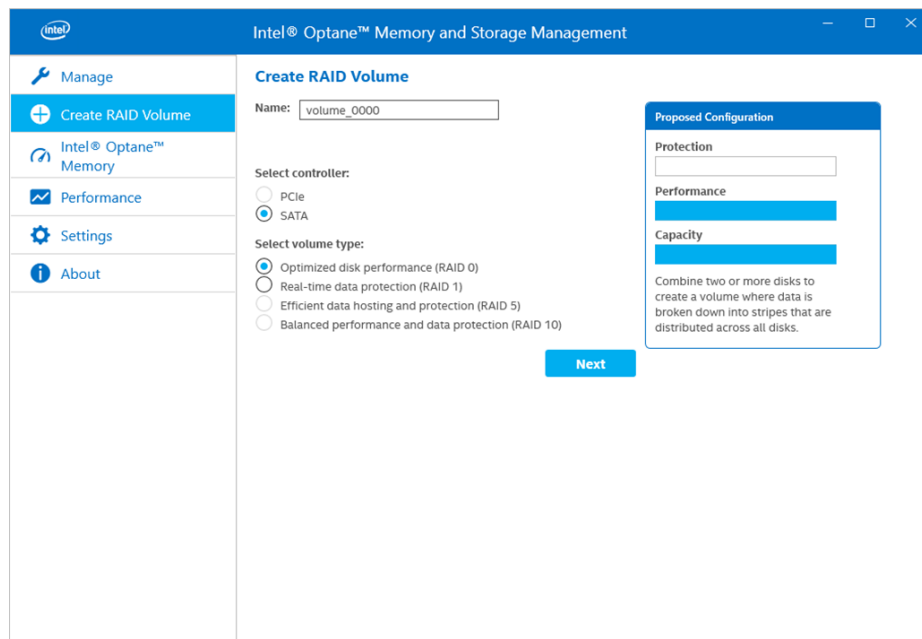

Sélectionnez les disques à utiliser pour le RAID

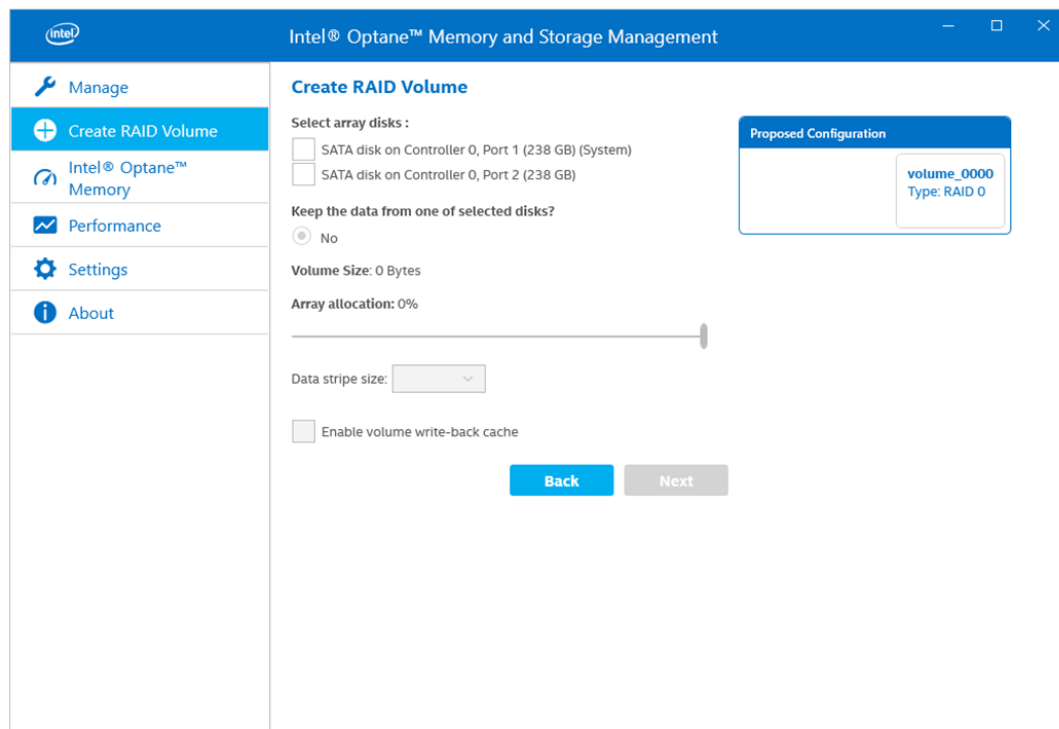

11. L'écran suivant s'affiche. Vérifiez le message et activez **Delete data on**. Sélectionnez ensuite **Create RAID Volume**.

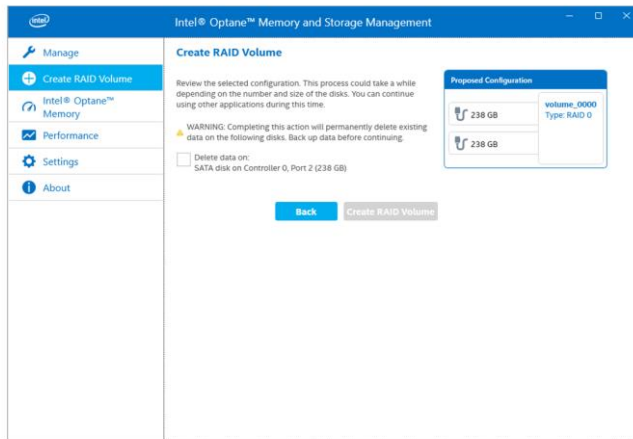

12. Le pourcentage de création d'un volume RAID s'affiche comme suit. Lorsque l'affichage du pourcentage disparaît, le processus est terminé.

